



AASTRÁ 6751i Használati útmutató



Aastra 6751i készülék kezelőszervei

Hívás kezdeményezése

Emelje föl a kézibeszélőt vagy nyomja meg a  kihangosító gombot kihangosított híváshoz, írja be a telefonszámot (szükség esetén az alközponti fővonalkérő számot: általában 0 vagy 9), majd válassza a ► **Hívás** lehetőséget (a jobboldali navigációs gomb megnyomásával). Az utolsó számjegy beírása után négy másodperccel a hívás automatikusan elindul.

Hívást kezdeményezhet úgy is, hogy először beírja a telefonszámot, majd a ► **Hívás** lehetőséget választja, vagy megnyomja a  kihangosító gombot kihangosított híváshoz, vagy fölemeli a kézibeszélőt. (Az utolsó számjegy beírása után négy másodperccel a hívás automatikusan is elindul, ha a LIVE Dialpad funkció be van kapcsolva.)

Hívás listákból

Kimenő hívások listából:



Bejövő hívások listából:



Hívásinfó

Címtárból:





Címtár

A Listákban a ▲ ▼ navigációs gombokkal föl-le irányban listázhatja a telefonszámokat.

A kézibeszélő fölemelésével vagy a  kihangosító gomb megnyomásával indítható a hívás.

Hangerő és némítás

Beszélgetés közben a kézibeszélő és a telefon hangszórójának hangereje a hangerőszabályzókkal állítható, a mikrofon ki-be kapcsolható a  némítás gombbal.

Hívás befejezéséhez tegye le a kézibeszélőt vagy nyomja meg a  gombot.

Hívás fogadása vagy elutasítása



Bejövő hívás fogadásához emelje föl a kézibeszélőt vagy nyomja meg a  gombot kihangsúlyozott beszélgetéshez.

A hívás elutasítható a  gombbal (a hívó fél foglat jelzést fog hallani).

A csengetés hangereje a hangerőszabályzóval állítható csengetés közben, illetve a telefon alapállapotában. A csengetés kikapcsolható.

Hívások kezelése


Tartás

Beszélgetés közben nyomja meg a  tartás gombot. Ezzel a beszélgetőpartner tartásba kerül. Beszélgetés folytatásához nyomja meg újra a  tartás gombot.

Átadás

Beszélgetés közben válassza az **▲ Átadás** lehetőséget (ezzel a beszélgetőpartner tartásba kerül), írja be telefonszámot, majd következő lehetőségek közül választhat:

Átadás bejelentéssel:

Válassza a **▶ Hívás** lehetőséget vagy várja meg, amíg a hívás automatikusan elindul. Várja meg, míg a hívott fél válaszol. Átadáshoz válassza az **▲ Átadás** lehetőséget. Ha a hívott fél nem válaszol vagy foglalt, válassza a **◀ Mégsem** lehetőséget, majd a  tartás gomb megnyomásával visszatérhet a beszélgetőpartnerhez.

Átadás bejelentés nélkül

Válassza az **▲ Átadás** lehetőséget. A kijelzőn rövid ideig a Hívástartás felirat jelenik meg, majd a hívás átadásra kerül, a készülék pedig alapállapotba áll vissza.

Konferencia

Beszélgetés közben válassza az **▼ Konf** lehetőséget (ezzel a beszélgetőpartner tartásba kerül), majd írja be telefonszámot. Válassza a **▶ Hívás** lehetőséget vagy várja meg, amíg a hívás automatikusan elindul. Várja meg, míg a hívott fél válaszol. Konferencia létrehozásához válassza az **▼ Konf** lehetőséget.

Konferencia befejezéséhez tegye le a kézibeszélőt vagy nyomja meg a  gombot.

A **▶ Letesz** lehetőséggel csak az egyik beszélgetőpartnerrel bontja a vonalat (navigációs billentyű föl-le gombjával választhat a hívók közül).

M E N Ü



- 1 Ne zavarj
- 2 Hívásinfó
- 3 Címtár
- 4 **BEÁLLÍTÁSOK**
 - 1 Hívásátirányítás
 - 2 Általános beállítások
 - 3 Telefonállapot
 - 4 Felhasználói jelszó
 - 5 Admin menü
 - 6 Újraindítás
 - 7 Telefonzár

Ne zavarj

„Ne zavarj” funkció bekapcsolt állapotában a készülék nem fogad hívásokat, a hívó felek foglaltsági hangot fognak hallani, a hívás nem jelenik meg a hívásinfó nem fogadott hívásai között.

A készülékről hívás kezdeményezhető.

Beállítás:

1 Ne zavarj
▼Köv. ►Enter

Ne zavarj
KI
▲Mégsem ►Módosít

Belépéskor az épp aktuális állapot látható.
Alapbeállítás: kikapcsolva

Mellék száma / neve
Ne zavarj BE
Dátum / idő

Beállítás után a kijelzőn folyamatosan látható a "Ne zavarj BE" felirat.
Az állapotjelző LED folyamatosan világít.

Hívásinfó

A hívásinfó menü az utolsó 200 fogadott és nem fogadott hívásokat jeleníti meg.



Belépés: **Hívásinfó** gomb

Megjelenítés: ▲▼ navigációs gombokkal.


A lista időrendi sorrendben jeleníti meg a bejegyzéseket.

Legfelső sorban a bejegyzés sorszáma és a hívó fél neve vagy szám (ha nem szerepel a Címtárban), következő sorban a hívó fél száma, az alsó sorban a hívás időpontja.

Bal oldalon az alábbi ikonok szerepelhetnek:

-  nem fogadott hívás
-  fogadott hívás
- N** új bejegyzés

A bejegyzéseknél az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

Hívás: Emelje föl a kézibeszélőt VAGY nyomja meg a  kihangosító gombot kihangosított híváshoz.

Bejegyzés törlése: nyomja meg a **Törlés** gombot.

C í m t á r

A Címtárban összesen 200 bejegyzés (név és telefonszám) tárolható.

Első belépéskor (ha a címtár üres) a következő üzenet látható:

C í m t á r ü r e s
M e n t é s = h o z z á a d á s

Új tételt hozzáadni a **Mentés** gomb megnyomásával lehet.

S z á m >

Adja meg a telefonszámot első számjeggyét.
Az első számjegy beírása után a következő ablak jelenik meg:

1 _

M e n t é s i k o n = v é g e

Írja be a további számjegyeket.
A kurzort léptetheti a ◀ ▶ gombokkal.
Törölni a **Törlés** gombbal lehet.
Ha befejezte a beírást, nyomja meg a **Mentés** gombot.

Ezután a név megadása következik.

k e z d ő b e t ű :
n é v m e g a d á s >

Adja meg a név első betűjét.
Az első betű beírása után a következő ablak jelenik meg:

A _

M e n t é s i k o n = v é g e

Írja be a további betűket.
A kurzort léptetheti a ◀ ▶ gombokkal.
Törölni a **Törlés** gombbal lehet.
Ha befejezte a beírást, nyomja meg a **Mentés** gombot.

Ezután a vonal megadása következik.

V o n a l : 1
▲▼ M ó d o s í t
M e n t é s i k o n = v é g e

Többvonalas készülék esetén válassza ki a megfelelő vonalat.
A Vonal 1 a készülék alapbeállítása.

A tétel mentéséhez nyomja meg a **Mentés** gombot.

Ha címtár már tartalmaz tételt, akkor belépéskor a következő üzenet jelenik meg:


C í m t á r
1 t é t e l

Majd röviddel ezután a keresőablak:

k e z d ő b e t ű :
< V i s s z a ▲▼ K ö v .

Újabb tétel hozzáadásához nyomja meg a **Mentés** gombot, mielőtt a következő képernyő automatikusan megjelenik.
Újabb tétel hozzáadása a fenti módon elvégezhető.

Adja meg a keresett személy kezdőbetűjét, vagy ▲▼ gombokkal keresse ki a listából.

Hívás kezdeményezhető:
a kézibeszélő fölemelésével
vagy a  kihangosító gomb megnyomásával
vagy a vonali gomb megnyomásával.

BEÁLLÍTÁSOK

- 1 Hívásátirányítás
- 2 Általános beállítások
- 3 Telefonállapot
- 4 Felhasználói jelszó
- 5 Admin menü
- 6 Újraindítás
- 7 Telefonzár

Hívásátirányítás

1 Hívásátirányítás
▼Köv. ▶Enter

Mód:
1. összes hívás X
◀Kész ▶Módosít

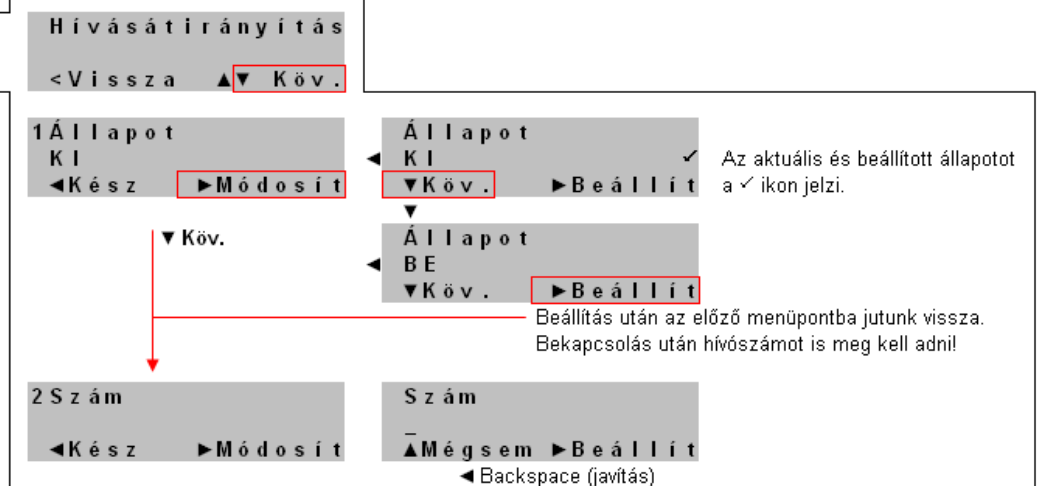
Mód:
1. összes hívás X
◀Kész ▶Módosít

Mód:
1. összes hívás X
◀Kész ▶Módosít

Mód:
1. összes hívás X
◀Kész ▶Módosít






Mód:
1. összes hívás X
◀Kész ▶Módosít

A bekapcsolás folyamata:



A módosítások és beállítások után a ◀Kész funkciót választva lehet a változtatásokat megerősíteni vagy elvetni. Megerősítéshez nyomja meg # gombot, elvetéshez a 0 gombot a számpadon.

Általános beállítások

1 Hangbeállítások ▼Köv. ▶Enter	1 Csengőhang ▼Köv. ▶Enter	Csengőhang 1 ✓ ▼Köv. ▶Beállít 1-5, csendes	Az aktuális és beállított állapotot a ✓ ikon jelzi.
	1 Tárcsahang ▼Köv. ▶Enter vissza a Hangbeállítás menü elejére	Tárcsahang Európa ✓ ▼Köv. ▶Beállít Európa,Franciaország,Németország, Olaszország,Mexikó,UK,US,Ausztrália	Magyarországon az "Európa" beállítás a megfelelő.
2 Kontraszt ▼Köv. ▶Enter	Kontraszt Kontraszt megváltoztatása: ◀ ▶ ▲Mégsem ▼Beállít		
3 Gyorshívások ▼Köv. ▶Enter	Gyorshívó gombok Gombválasztás válasszon egy számgombot	Gyorshívás Szám> írja be a hívószámot	2 2 0 0 ▲Vissza ▶Ment ◀Backspace (javítás)
4 LIVE Dialpad KI ▼Köv. ▶Módosít	▲vissza a Gyorshívások menübe 4 BE - megerősítve - ▼Köv. ▶Módosít tovább az Audiobeállítások menübe	▲vissza a Gyorshívások menübe 4 LIVE Dialpad BE ▼Köv. ▶Módosít tovább az Audiobeállítások menübe	Ha a LIVE Dialpad be van kapcsolva, akkor a számpadról történő tárcsázás után négy másodperccel a hívás automatikusan elindul.
5 Audio beállítás ▼Köv. ▶Enter Az audio beállításra akkor van szükség, ha a készülékhez headset csatlakozik.	1 Audio mód ▼Köv. ▶Enter Hívásokat kihangosítva (mikrofon) vagy headsettel lehet fogadni a  gomb megnyomásával.	Audio mód Mikrofon ✓ ▼Köv. ▶Beállít Mikrofon -hívásokat kihangosítva lehet megválaszolni a  gombbal ▼ Nem lehet headset üzemmódba váltani. Headset -hívásokat headsettel lehet megválaszolni a  gombbal ▼ Nem lehet kihangosított üzemmódba váltani. Mikrofon/headset -hívásokat kihangosítva lehet fogadni, beszélgetés közben át lehet váltani headsetre a  gombbal Headset/mikrofon -hívásokat headsettel lehet fogadni, beszélgetés közben át lehet váltani mikrofonra a  gombbal	Az aktuális és beállított állapotot a ✓ ikon jelzi.
	2 Headset mic. hang ▼Köv. ▶Enter vissza a Nyelv menü elejére	Headset mic. hang Közép ✓ ▼Köv. ▶Beállít Közép, max., min.	Az aktuális és beállított állapotot a ✓ ikon jelzi.

6 Idő és Dátum ▼Köv. ▶Enter	1 Időzóna	Ország kód: Országok listája ▲Vissza ▶Beállít	Ha az beállítás nem megfelelő, írja be a hu kódot, a magyar időzónához.
	2 Napi mentések	Napi mentések Automatikus ✓ ▼Köv. ▶Beállít	Az alabeállítás megfelelő. Az aktuális és beállított állapotot a ✓ ikon jelzi.
	3 Idő formátum	12 h - megerősítve - ▼Köv. ▶Módosít	30 perc készenlét, 1 óra készenlét, OFF
	4 Dátum formátum	Dátum formátum yyyy - hh - nn ✓ ▼Köv. ▶Beállít	Az aktuális és beállított állapotot a ✓ ikon jelzi.
	5 Time Server	1 Time Server 1 ▼Köv. ▶Enter	Time Server 1 0.0.0.0 ▲Vissza ▶Beállít
	6 Idő beállítás	hh : pp ▲Vissza ▶Beállít	válassza ki a megfelelő dátum formátumot
	7 Dátum beállítás	yyyy - hh - nn yyyy - hh - nn ▲Vissza ▶Beállít	válassza ki a megfelelő dátum formátumot
<p>A készülék képes az időt és dátumot automatikusan szinkronizálni egy Interneten található kiszolgálóhoz (Time Server - NTP-időkiszolgálók). A készülék egyes alközpontoktól és szolgáltatóktól Time Server beállítás nélkül is automatikusan megkapja a pontos időt, ekkor a Time Server beállítására egyáltalán nincs szükség.</p> <p>vissza az Idő és Dátum menü elejére</p>			
7 Nyelv ▼Köv. ▶Enter	1 Képernyő nyelv	Képernyő nyelv Magyar ✓ ▼Köv. ▶Beállít	Az aktuális és beállított állapotot a ✓ ikon jelzi.
	2 Beviteli nyelv	Screen Language English ▼Next ▶Set	Az aktuális és beállított állapotot a ✓ ikon jelzi.
<p>következő nyelv</p> <p>következő nyelv</p> <p>vissza a Nyelv menü elejére</p> <p>Francais, Espanol, Deutsch, Italiano</p>			

Telefonállapot

A telefonállapot menüben a készülék számítógép-hálózati tulajdonságai (IP és MAC cím, LAN port státusz, PC port státusz) és szoftver adatai (firmware verzió) találhatóak. Ezekre az információkra a készülék telepítőjének és üzemeltetőjének (rendszergazda) lehet szüksége.

1 IP&MAC címek
▼Köv. ▶Enter

IP cím: a készülék számítógép-hálózati címe
MAC cím: a készülék egyedi fizikai (hardver) azonosítója

2 LAN port
▼Köv. ▶Enter

LINK Aktív: a készülék csatlakoztatva van a számítógép-hálózathoz. NINCS Link: nincs csatlakoztatva.
(ha a készülék nincs csatlakoztatva, akkor a készülék kijelzőjén alapállapotban a **Hálózat bontva** üzenet látható)

3 PC port
▼Köv. ▶Enter

LINK Aktív: a készülék PC portjára egy számítógép csatlakozik.
NINCS Link: a készülék PC portjára nincs számítógép csatlakoztatva.
Megjegyzés: ha számítógép csatlakozik a készülékhez, akkor a számítógép csak akkor tud a hálózatra csatlakozni, ha a LAN port és a PC port LINK aktív.

4 Firmware Info
▼Köv. ▶Enter

A készülék firmware verziója az **Alkalmazás** sor után található.

Felhasználói jelszó

A felhasználói jelszó a készülék lezárásához és feloldásához használható.

Jelenlegi jelszó
▲Vissza ▶Enter

Új jelszó
▲Vissza ▶Enter

Mégegyszer
▲Vissza ▶Enter

Jelszó cserélve

alapállapotban nincs jelszó ▶ adja meg az új jelszót. ▶ adja meg az új jelszót még egyszer ▶ a készülék elmenti az új jelszót.

Ha korábban már megadott jelszót, akkor ide azt kell beírni.

Ha helytelen jelszót ad meg, akkor a kijelzőn az **Érvénytelen** üzenet jelenik meg.

Újraindítás

A telefon újraindítását a készülék telepítője, üzemeltetője (rendszergazda) kérheti.

Újraindítás
▼Köv. ▶Enter


Tel. újraindít.?
megerősítés
◀Vissza

Nyomja meg a # gombot a telefon újraindításához.
Újraindítás közben hívás nem kezdeményezhető és fogadható.

Telefonzár

Lezárta telefonról nem lehet hívást kezdeményezni, csak fogadni, és nem érhető el egyetlen szolgáltatás sem.

Telefonzár
▲Mégsem ▶Lezár

Telefon feloldását a  menü gombbal lehet kezdeményezni. A jelszó megadása után a telefon alapállapotba kerül.

Jelszó:
◀Törlés ▶Enter

