



# AASTRÁ 6753i Használati útmutató




## Aastra 6753i készülék kezelőszervei

### Hívás kezdeményezése

Emelje föl a kézi beszélőt VAGY nyomja meg a  kihangosító gombot kihangosított híváshoz, írja be a telefonszámot (szükség esetén az alközponti fővonalkérő számot: általában 0 vagy 9), majd válassza a ► **Hívás** lehetőséget (a jobboldali navigációs billentyű megnyomásával). Az utolsó számjegy beírása után négy másodperccel a hívás automatikusan is elindul.

Hívást kezdeményezhet úgy is, hogy először beírja a telefonszámot, majd a ► **Hívás** lehetőséget választja VAGY megnyomja a  kihangosító gombot kihangosított híváshoz VAGY fölemeli a kézi beszélőt. (Az utolsó számjegy beírása után négy másodperccel a hívás automatikusan elindul, ha a LIVE Dialpad funkció be van kapcsolva.)


### Hívás listákból


Kimenő hívások listából:   
Bejövő hívások listából: **Hívásinfó** gomb  
Címtárból: **Címtár** gomb

A Listákban a ▲ ▼ navigációs gombokkal föl-le irányban listázhatja a telefonszámokat.



A kézi beszélő fölemelésével VAGY a  kihangosító gomb megnyomásával indítható a hívás.

## Hangerő és némítás

Beszélgetés közben a kézi beszélő és a telefon hangszórójának hangereje a hangerőszabályzókkal állítható, a mikrofon ki-be kapcsolható a  némítás gombbal.

**Hívás befejezéséhez** tegye le a kézi beszélőt vagy nyomja meg a  gombot.



## Hívás fogadása vagy elutasítása

Bejövő hívás fogadásához emelje föl a kézi beszélőt VAGY nyomja meg a  gombot kihangosított beszélgetéshez. A hívás elutasítható a  gombbal (a hívó fél foglalt jelzést fog hallani).

A csengetés hangereje a hangerőszabályzóval állítható csengetés közben, illetve a telefon alapállapotában. A csengetés kikapcsolható.

## Hívások kezelése


### Tartás

Beszélgetés közben nyomja meg a  tartás gombot. Ezzel a beszélgetőpartner tartásba kerül. Beszélgetés folytatásához nyomja meg újra a  tartás gombot.

### Átadás

Beszélgetés közben nyomja meg az **Átadás** gombot (ezzel a beszélgetőpartner tartásba kerül), írja be telefonszámot, majd következő lehetőségek közül választhat:

#### **Átadás bejelentéssel:**

Válassza a ► **Hívás** lehetőséget vagy várja meg, amíg a hívás automatikusan elindul. Várja meg, míg a hívott fél válaszol. Átadáshoz nyomja meg az **Átadás** gombot. Ha a hívott fél nem válaszol vagy foglalt, válassza a ◀ **Vissza** lehetőséget, majd a  **tartás gomb** megnyomásával visszatérhet a beszélgetőpartnerhez.

#### **Átadás bejelentés nélkül**

Nyomja meg az **Átadás** gombot. A kijelzőn rövid ideig a Hívástartás felirat jelenik meg, majd a hívás átadásra kerül, a készülék pedig alapállapotba áll vissza.

### Konferencia

Beszélgetés közben nyomja meg a **Konferencia** gombot lehetőséget (ezzel a beszélgetőpartner tartásba kerül), majd írja be telefonszámot. Válassza a ► **Hívás** lehetőséget vagy várja meg, amíg a hívás automatikusan elindul. Várja meg, míg a hívott fél válaszol. Konferencia létrehozásához nyomja meg a **Konferencia** gombot.

Konferencia befejezéséhez tegye le a kézi beszélőt vagy nyomja meg a  gombot.

A ► **Letesz** lehetőséggel csak az egyik beszélgetőpartnerrel bontja a vonalat (navigációs billentyű föl-le gombjával választhat a hívók közül).

## C í m t á r

A Címtárban összesen 200 bejegyzés (név és telefonszám) tárolható.

Belépés: **Címtár** gomb

Első belépéskor (ha a címtár üres) a következő üzenet látható:

**C í m t á r ü r e s**  
**M e n t é s = h o z z á a d á s**

Új tételt hozzáadni a **Mentés** gomb megnyomásával lehet.

**S z á m >**

Adja meg a telefonszámot első számjeggyét.  
Az első számjegy beírása után a következő ablak jelenik meg:

**1 \_**

**M e n t é s g o m b = v é g e**

Írja be a további számjegyeket.  
A kurzort léptetheti a ◀ ▶ gombokkal.  
Törölni a **Törlés** gombbal lehet.  
Ha befejezte a beírást, nyomja meg a **Mentés** gombot.

Ezután a név megadása következik.

**k e z d ő b e t ű :**  
**n é v m e g a d á s >**

Adja meg a név első betűjét.  
Az első betű beírása után a következő ablak jelenik meg:

**A \_**

**M e n t é s g o m b = v é g e**

Írja be a további betűket.  
A kurzort léptetheti a ◀ ▶ gombokkal.  
Törölni a **Törlés** gombbal lehet.  
Ha befejezte a beírást, nyomja meg a **Mentés** gombot.

Ezután a vonal megadása következik.

**V o n a l : 1**  
**▲▼M ó d o s í t**  
**M e n t é s g o m b = v é g e**

Többvonalas készülék esetén válassza ki a megfelelő vonalat.  
A Vonal 1 a készülék alapbeállítása.

A tétel mentéséhez nyomja meg a **Mentés** gombot.

Ha címtár már tartalmaz tételt, akkor belépéskor a következő üzenet jelenik meg:


**C í m t á r**  
**1 t é t e l**

Majd röviddel ezután a keresőablak:

**k e z d ő b e t ű :**  
**< V i s s z a ▲▼ K ö v .**

Újabb tétel hozzáadásához nyomja meg a **Mentés** gombot.  
Mielőtt a következő képernyő automatikusan megjelenik.  
Újabb tétel hozzáadása a fenti módon elvégezhető.

Adja meg a keresett személy kezdőbetűjét, vagy ▲▼ gombokkal keresse ki a listából.

Hívás kezdeményezhető:  
a kézibeszélő fölemelésével  
vagy a  kihangosító gomb megnyomásával  
vagy a vonali gomb megnyomásával.

## H í v á s i n f ó

A hívásinfó menü az utolsó 200 fogadott és nem fogadott hívásokat jeleníti meg.



Belépés: **Hívásinfó** gomb

Megjelenítés: ▲▼ navigációs gombokkal.


A lista időrendi sorrendben jeleníti meg a bejegyzéseket.

Legfelső sorban a bejegyzés sorszáma és a hívó fél neve vagy szám (ha nem szerepel a Címtárban), következő sorban a hívó fél száma, az alsó sorban a hívás időpontja.

Baloldalon az alábbi ikonok szerepelhetnek:

-  nem fogadott hívás
-  fogadott hívás
- N** új bejegyzés

A bejegyzéseknél az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

**Hívás:** Emelje föl a kézi beszélőt VAGY nyomja meg a  kihangosító gombot kihangosított híváshoz.  
**Bejegyzés törlése:** nyomja meg a **Törlés** gombot.

## BEÁLLÍTÁSOK



- 1 Hívásátirányítás
- 2 Általános beállítások
- 3 Telefonállapot
- 4 Felhasználói jelszó
- 5 Admin menü
- 6 Újraindítás
- 7 Telefonzár

## Hívásátirányítás

1 Hívásátirányítás  
 ▼Köv. ▶Enter

Mód:  
 1. összes hívás X  
 ◀Kész ▶Módosít

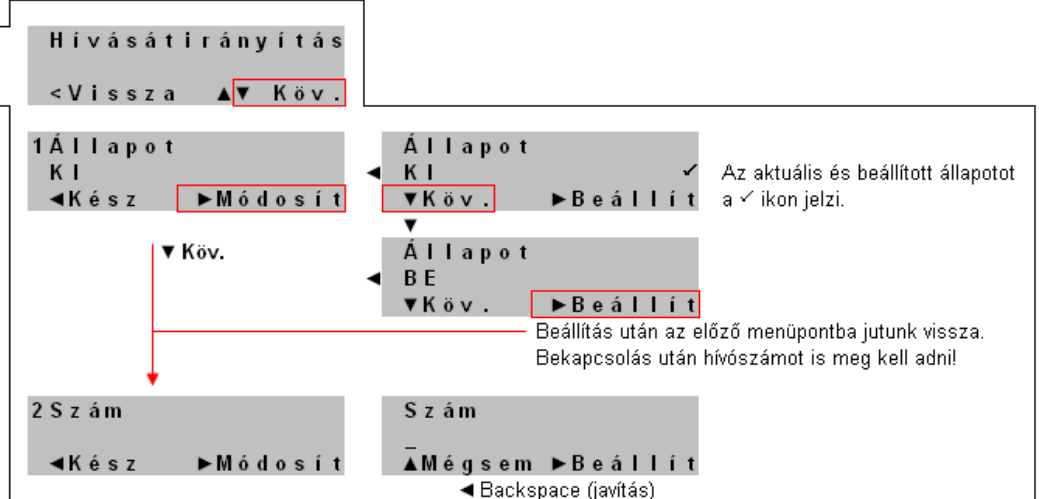
Mód:  
 1. összes hívás X  
 ◀Kész ▶Módosít

Mód:  
 1. összes hívás X  
 ◀Kész ▶Módosít

Mód:  
 1. összes hívás X  
 ◀Kész ▶Módosít






Mód:  
 1. összes hívás X  
 ◀Kész ▶Módosít

**A bekapcsolás folyamata:**



A módosítások és beállítások után a  
 ◀Kész funkciót választva lehet a  
 változtatásokat megerősíteni vagy elvetni.  
 Megerősítéshez nyomja meg # gombot,  
 elvetéshez a 0 gombot a számpadon.

## Általános beállítások

<b>1 Hangbeállítások</b> ▼Köv. ▶Enter	<b>1 Csengőhang</b> ▼Köv. ▶Enter	<b>Csengőhang</b> <b>1</b> ✓ ▼Köv. ▶Beállít 1-5, csendes	Az aktuális és beállított állapotot a ✓ ikon jelzi.
	<b>1 Tárcsahang</b> ▼Köv. ▶Enter vissza a Hangbeállítás menü elejére	<b>Tárcsahang</b> <b>Európa</b> ✓ ▼Köv. ▶Beállít <b>Európa,Franciaország,Németország, Olaszország,Mexikó,UK,US,Ausztrália</b>	Magyarországon az "Európa" beállítás a megfelelő.
<b>2 Kontraszt</b> ▼Köv. ▶Enter	<b>Kontraszt</b> Kontraszt megváltoztatása: ◀ ▶ ▲Mégsem ▼Beállít		
<b>3 Gyorshívások</b> ▼Köv. ▶Enter	<b>Gyorshívó gombok Gombválasztás</b> válasszon egy számgombot	<b>Gyorshívás Szám&gt;</b> írja be a hívószámot	<b>2 2 0 0</b> ▲Vissza ▶Ment ◀Backspace (javítás)
<b>4 LIVE Dialpad KI</b> ▼Köv. ▶Módosít	▲vissza a Gyorshívások menübe <b>4 BE - megerősítve -</b> ▼Köv. ▶Módosít tovább az Audiobeállítások menübe	▲vissza a Gyorshívások menübe <b>4 LIVE Dialpad BE</b> ▼Köv. ▶Módosít tovább az Audiobeállítások menübe	Ha a LIVE Dialpad be van kapcsolva, akkor a számpadról történő tárcsázás után négy másodperccel a hívás automatikusan elindul.
<b>5 Headset</b> ▼Köv. ▶Enter Headset beállításra akkor van szükség, ha a készülékhez headset csatlakozik.	<b>1 Headset üzemmód</b> ▼Köv. ▶Enter Hívásokat kezdeményezni és fogadni lehet kihangosított üzemmódban is, és headset üzemmódban is. A  melletti LED: -kihangosított üzemmódban folyamatosan világít -headset üzemmódban villog	<b>Headset üzemmód</b> <b>Nincs Headset</b> ✓ ▼Köv. ▶Beállít <b>Nincs Headset</b> a kézibeszélő és kihangosított üzemmód között a  gombbal lehet váltani. <b>Kihangosító tiltás</b> Nem lehet kihangosított üzemmódba váltani. a kézibeszélő és headset között a  gombbal lehet váltani. <b>Telefon/headset</b> A  gomb megnyomásával kihangosított üzemmódba kapcsol, újbóli megnyomásával headsetre kapcsol. <b>Headset/telefon</b> A  gomb megnyomásával headsetre kapcsol, újbóli megnyomásával kihangosított üzemmódba kapcsol.	Az aktuális és beállított állapotot a ✓ ikon jelzi.
	<b>2 Mikrofon erősítő</b> ▼Köv. ▶Enter vissza a Nyelv menü elejére	<b>Mikrofon erősítő</b> <b>Közép</b> ✓ ▼Köv. ▶Beállít Közép, max., min.	Az aktuális és beállított állapotot a ✓ ikon jelzi.

6 Idő és Dátum ▼Köv. ▶Enter	1 Időzóna ▼Köv. ▶Enter	Ország kód: Országok listája ▲Vissza ▶Beállít	Ha az beállítás nem megfelelő, írja be a <b>hu</b> kódot, a magyar időzónához.	
	▲	2 Napi mentések ▼Köv. ▶Enter	Napi mentések Automatikus ✓ ▼Köv. ▶Beállít	
	▲	3 Idő formátum 24 h ▼Köv. ▶Módosít	12 h - megerősítve - ▼Köv. ▶Módosít	
	▲	4 Dátum formátum ▼Köv. ▶Enter	Dátum formátum yyyy - hh - nn ✓ ▼Köv. ▶Beállít	
	▲	5 Time Server ▼Köv. ▶Enter	1 Time Server 1 ▼Köv. ▶Enter	Time Server 1 0.0.0.0 ▲Vissza ▶Beállít
	▲	6 Idő beállítás ▼Köv. ▶Enter	hh:pp ▲Vissza ▶Beállít	Ha a készülék automatikusan megkapja a pontos időt egy alközponti vagy fővonali kiszolgálótól, vagy be van állítva a Time Server, akkor az Idő és Dátum beállítására nincs szükség.
	▲	7 Dátum beállítás ▼Köv. ▶Enter	yyyy - hh - nn yyyy - hh - nn ▲Vissza ▶Beállít	vissza az <b>Idő és Dátum</b> menü elejére
7 Nyelv ▼Köv. ▶Enter	1 Képernyő nyelv ▼Köv. ▶Enter	Képernyő nyelv Magyar ✓ ▼Köv. ▶Beállít	Az aktuális és beállított állapotot a ✓ ikon jelzi.	
	▲	2 Beviteli nyelv ▼Köv. ▶Enter	Beviteli nyelv English ✓ ▼Köv. ▶Beállít	Az aktuális és beállított állapotot a ✓ ikon jelzi.

## Telefonállapot

A telefonállapot menüben a készülék számítógép-hálózati tulajdonságai (IP és MAC cím, LAN port státusz, PC port státusz) és szoftver adatai (firmware verzió) találhatóak. Ezekre az információkra a készülék telepítőjének és üzemeltetőjének (rendszergazda) lehet szüksége.

1 IP&MAC címek  
▼Köv. ▶Enter

IP cím: a készülék számítógép-hálózati címe  
MAC cím: a készülék egyedi fizikai (hardver) azonosítója

2 LAN port  
▼Köv. ▶Enter

LINK Aktív: a készülék csatlakoztatva van a számítógép-hálózathoz. NINCS Link: nincs csatlakoztatva.  
(ha a készülék nincs csatlakoztatva, akkor a készülék kijelzőjén alapállapotban a **Hálózat bontva** üzenet látható)

3 PC port  
▼Köv. ▶Enter

LINK Aktív: a készülék PC portjára egy számítógép csatlakozik.  
NINCS Link: a készülék PC portjára nincs számítógép csatlakoztatva.  
Megjegyzés: ha számítógép csatlakozik a készülékhez, akkor a számítógép csak akkor tud a hálózatra csatlakozni, ha a LAN port és a PC port LINK aktív.

4 Firmware Info  
▼Köv. ▶Enter

A készülék firmware verziója az **Alkalmazás** sor után található.

## Felhasználói jelszó

A felhasználói jelszó a készülék lezárásához és feloldásához használható.

Jelenlegi jelszó  
▲Vissza ▶Enter

Új jelszó  
▲Vissza ▶Enter

Mégegyszer  
▲Vissza ▶Enter

Jelszó cserélve

alapállapotban nincs jelszó ▶ adja meg az új jelszót. ▶ adja meg az új jelszót mégegyszer ▶ a készülék elmenti az új jelszót.

Ha korábban már megadott jelszót, akkor ide azt kell beírni.

Ha helytelen jelszót ad meg, akkor a kijelzőn az **Érvénytelen** üzenet jelenik meg.

## Újraindítás

A telefon újraindítását a készülék telepítője, üzemeltetője (rendszergazda) kérheti.

Újraindítás  
▼Köv. ▶Enter

Tel. újraindít.?  
# megerősítés  
◀Vissza

Nyomja meg a # gombot a telefon újraindításához.  
Újraindítás közben hívás nem kezdeményezhető és fogadható.

## Telefonzár

Lezárt telefonról nem lehet hívást kezdeményezni, csak fogadni, és nem érhető el egyetlen szolgáltatás sem.

Telefonzár  
▲Mégsem ▶Lezár

Telefon feloldását a  gombbal lehet kezdeményezni. A jelszó megadása után a telefon alapállapotba kerül.

Jelszó:  
◀Törlés ▶Enter